


Verwendungs-und Pflegehinweise:

- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, Chemikalien oder Scheuerschwämme.
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe des Spiegels, da dies die Oberfläche beschädigen kann.
- Kosmetika- und Fettrückstände können mit einem leicht befeuchteten Mikrofasertuch oder Fensterleder ohne Reinigungsmittel entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Spiegel oder an die Stange.
- Verwenden Sie ausschließlich das Original-Ladegerät und Ladekabel.
- Nutzen Sie das Ladekabel nicht als Netzteil für Dauerstrombetrieb.
- Der Spiegel darf niemals in direkten Kontakt mit Wasser oder starkem Wasserdampf (z. B. Dampfdusche) kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich Original DEUSENFELD Ersatzteile.
- Es wird keine Haftung für Material- oder Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind.

ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft !
Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !

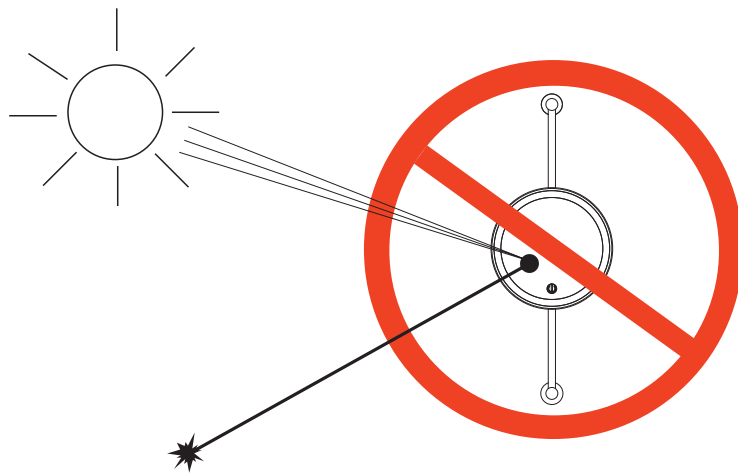

www.deusenfeld.de

DEUSENFELD Maedje KG
Ing.-Honnef-Straße 7
21509 Glinde / Germany


Spiegel:

Bitte entsorgen Sie den Spiegel nicht mit dem Hausmüll, sondern bringen Sie den Spiegel zur Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz zu den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. kommunale Sammelstellen / Recyclinghöfe / Fachhandel).
Durch die fachgerechte Entsorgung helfen Sie mit, Ressourcen zu schützen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verkaufsstelle des Produktes

Batterien / Akku:

Die Entsorgung der Batterien darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen.
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet.
Sie können Batterien und Akkus nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.
Sie können die Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterien.

© DEUSENFELD

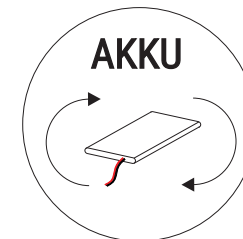

MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG

LED Wand-Kosmetikspiegel an Stange

WLS50xA / WLS70xA / WLS100xA

www.deusenfeld.de


Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld Akku-LED-Kosmetikspiegels an Stange mit drei verschiedenen Lichtfarben, Dimmer und Speicherfunktion der Einstellungen.
Damit Sie lange Freude an diesem Spiegel haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.


Wichtig: Laden Sie den Spiegel vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um die volle Lichtstärke zu gewährleisten !

Montage

Montageschritte mit Dübeln und Schrauben:

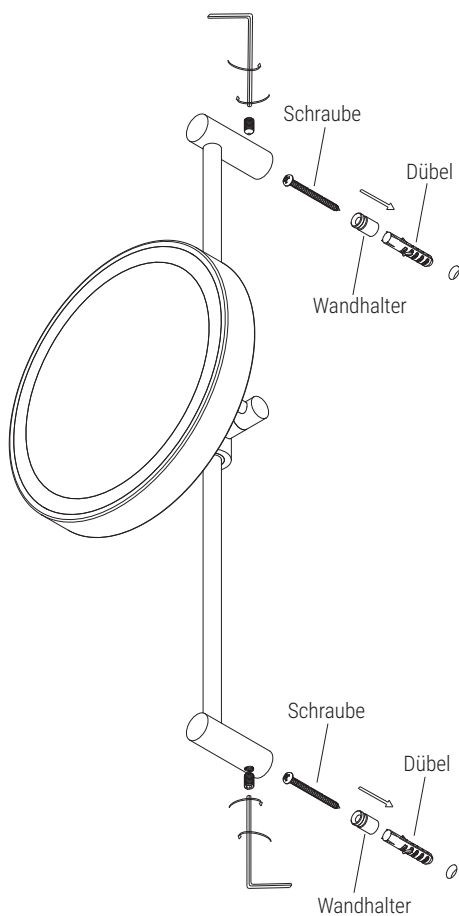

Montageschritte mit Kleber:

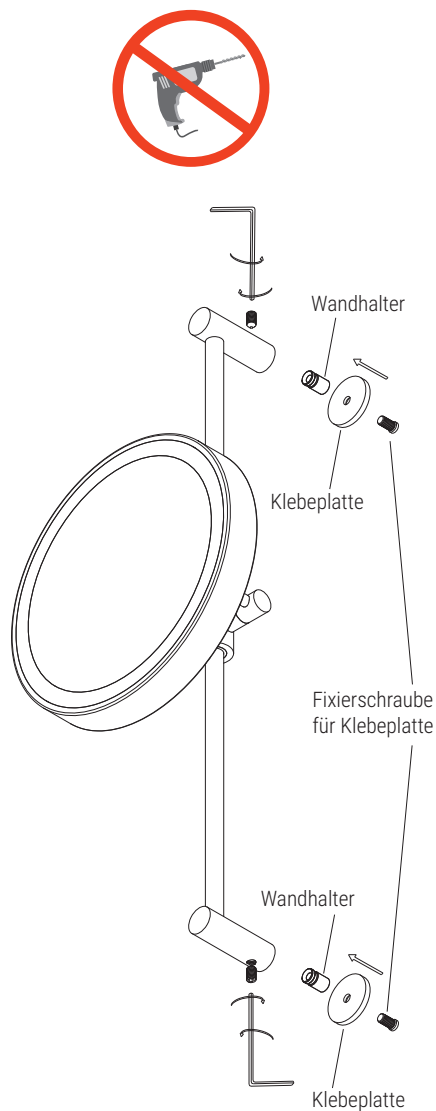

Laden des 3,7V Lithium-Polymer-Akku (LiPo) 4000mAh

1. Nehmen Sie den AC-Ladeadapter samt dem USB-A/USB-C Ladekabel aus der Verpackung.
2. Schließen Sie das Ladekabel mit der USB-C Seite an den USB-C-Port **①** auf der Gehäuserückseite an. Das andere Ende des Ladekabels mit dem USB-A Stecker wird in den USB-A Port des AC-Ladegerätes gesteckt.
3. Stecken Sie den Ladeadapter in die Steckdose (230V). Die Lade-Indikator-LED **②** im Touchschalter leuchtet beim Ladevorgang in der Farbe **ROT**. Sobald der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die LED **GRÜN**.



Ein-/Ausschalten / Timer / Einstellung der Lichtfarbe & Lichtstärke

EINSCHALTEN:

Durch einmaliges Betätigen des Multikontroll-Touch-Schalters auf dem Spiegelglas wird das Licht eingeschaltet.

LICHTFARBE WÄHLEN:

Durch erneutes Betätigen des Touch-Schalters können Sie die Lichtfarbe ändern. Es stehen drei Lichtfarben zur Auswahl:

- Warmweiß 3000 K
- Neutralweiß 4500 K
- Kaltweiß 6000 K

DIMMEN:

Durch langes Gedrückthalten des Touch-Schalters kann die Lichtstärke stufenlos gedimmt oder wieder erhöht werden.

AUSSCHALTEN:

Durch zweifaches schnelles Betätigen des Touch-Schalters wird das Licht ausgeschaltet.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG:

Der Spiegel schaltet sich nach einer Leuchtdauer von etwa 10 Minuten automatisch ab, um den Akku zu schonen.

SPICHERFUNKTION:

Alle individuellen Einstellungen bleiben gespeichert und werden beim nächsten Einschalten automatisch abgerufen.