
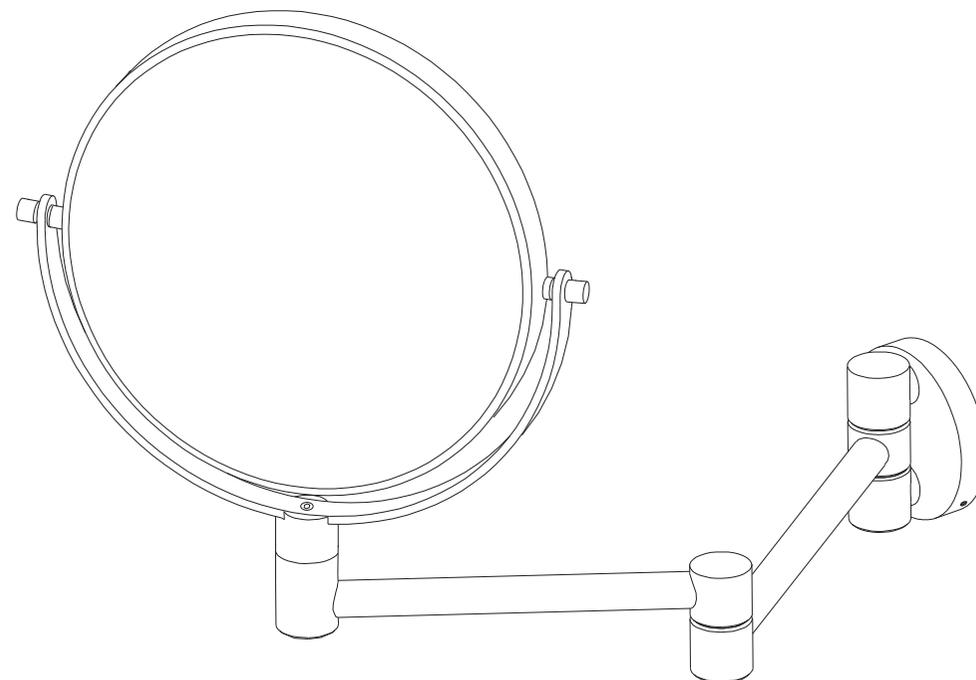


Verwendungs-und Pflegehinweise:

- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Schwämme !
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe zum Spiegel. Dies kann die Oberfläche beschädigen.
- Kosmetika und Fettrückstände können mit einem befeuchteten Mikrofaser Tuch oder Fensterleder ohne Zusatz von Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an die Spiegelarme.
- Der Spiegel darf nie in direkten Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf kommen.
- Es dürfen nur Original DEUSENFELD Ersatzteile verwendet werden
- Es wird keine Haftung für Material - und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !

ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft !
Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !

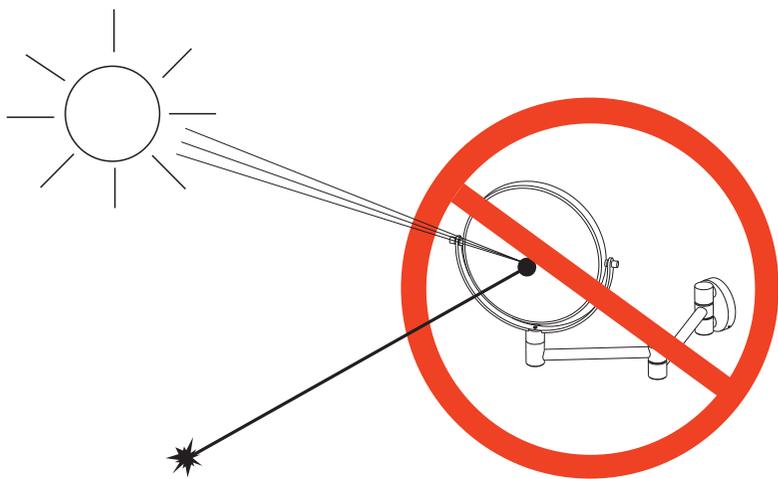

MONTAGE -UND PFLEGEANLEITUNG

Doppel-Wand-Kosmetikspiegel mit Vergrößerungs -und Normalspiegel

K52EG / K72EG



www.deusenfeld.de

© DEUSENFELD

www.deusenfeld.de

Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld Echt-Edelstahl-Doppel-Wand-Kosmetikspiegels. Um lange Freude an diesem Spiegel zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.

Der Spiegel wird komplett mit allem Zubehör geliefert, das Sie zum Anbringen benötigen. In dem Karton befinden sich Schrauben und Dübel.
Der Spiegel lässt sich auch bohrlos mit dem separat erhältlichen Deusenfeld Klebeset (#UKS) montieren.



Montage

1. Entfernen Sie den Spiegel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die beiden Inbusschrauben **(A)** um die Befestigungsplatte **(B)** zu entfernen.
3. **Der Spiegel kann alternativ auch bohrlos mit dem separat erhältlichen DEUSENFELD Klebeset #UKS montiert werden. Beachten Sie die Anleitung des Klebers.**
4. Benutzen Sie die Befestigungsplatte **(B)** als Schablone für die Markierung der Bohrlöcher.
5. Bohren Sie die passenden Dübel-Löcher in die markierten Stellen an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief gebohrt werden. Die beiliegenden Dübel sind für normale Betonwände vorgesehen. Sollten Sie andere Wände haben, verwenden Sie bitte geeignete Dübel aus dem Fachhandel.
6. Stecken Sie die Dübel in die Löcher und achten Sie darauf, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
7. Nehmen Sie die Befestigungsplatte **(B)** und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben an der Wand. Kontrollieren Sie, ob die Platte fest an der Wand sitzt.
8. Setzen Sie den Spiegel samt Wandgehäuse **(C)** vorsichtig auf die Befestigungsplatte.
9. Befestigen Sie nun den Spiegel, indem Sie die beiden Inbusschrauben **(A)** festziehen. Achten Sie darauf, dass das Wandgehäuse bündig an der Wand sitzt und sich nicht bewegen lässt.
Benutzen Sie keine Werkzeuge, welche die Oberfläche der Spiegelteile zerkratzen könnten !

